


3

現在時刻の変更方法

現在時刻を「9:50」から「10:05」に変更する場合


1 現在時刻(時) 設定

- ① 設定ダイヤルを2回押し、現在時刻設定モードにします。
時刻「時」が点滅します。
- ② 設定ダイヤルを回し「10」に合わせてください。

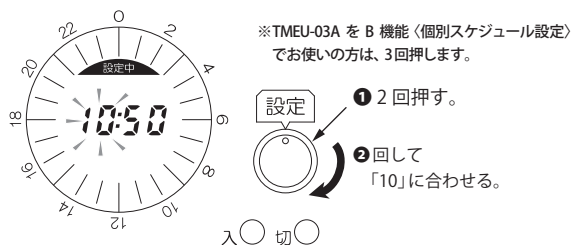


3 現在時刻の設定変更完了

- ① 設定ダイヤルを1回押します。
※これで現在時刻の変更は完了です。変更した現在時刻を表示します。

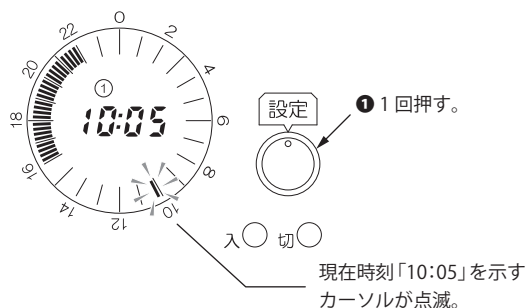

2 現在時刻(分) の設定

- ① 設定ダイヤルを再度押すと「分」が点滅します。
- ② 設定ダイヤルを回し「05」に合わせてください。

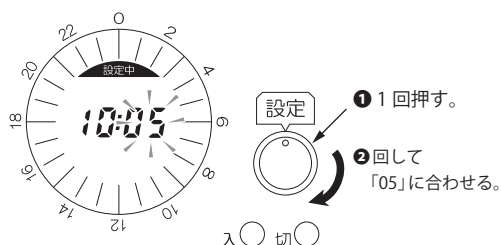


停電中の設定方法

- ① 設定ダイヤルを1秒以上押して離すと設定中になります。各機種ごとの設定方法を参照してください。
- ② 設定ダイヤルはゆっくり回してください。
- ③ 約20秒放置すると自動的に設定を終了します。設定中の内容は無効になります。
- ④ 設定終了後、約20秒放置すると表示パネルは消灯します。
- ⑤ 設定終了後のMC動作はしません。復電後に動作します。


リセットについて

タイマスケジュール／現在時刻の初期化あるいはTMEU-03AのA、B機能を変更するときは、リセットボタンを押します。リセットボタンを押すと全点灯(約4秒間)し、現在時刻が「0:00」表示でリセット完了です。
なお、停電時は自動的にタイマスケジュール／現在時刻がリセットされます。

〈例 TMEU-01A〉

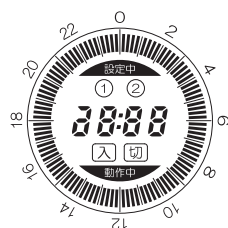

〈リセット時〉

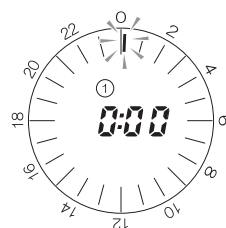

〈リセット完了時〉

設定後の A 機能／B 機能変更について (TMEU-03A)

A 機能 (同一スケジュール設定) → B 機能 (個別スケジュール設定) または B 機能 → A 機能に変更する場合はリセットボタンを押して設定内容を初期化してから設定をやり直してください。