




- ⑨ ⑥ 設定ボタン/スケジュール&時刻切換ボタンを再度ワンタッチすると「分」が点滅します。
⑤ 設定ダイヤルを回し「10」に合わせてください。

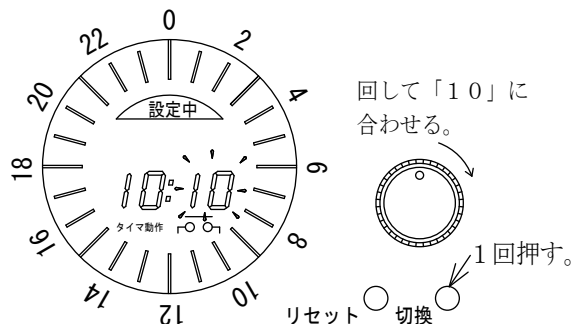

- ⑩ ⑥ 設定ボタン/スケジュール&時刻切換ボタンをワンタッチすると設定が終了し、タイマスケジュール1の設定内容と現在時刻を表示します。現在時刻は0秒合わせとなります。

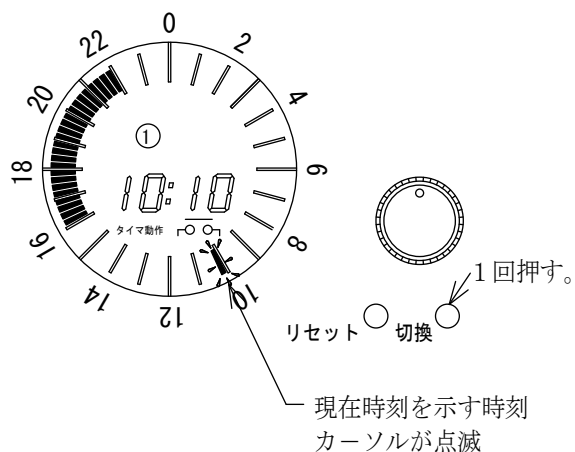

- ⑪ ⑥ 設定ボタン/スケジュール&時刻切換ボタンをワンタッチするとタイマスケジュール2の設定内容と現在時刻を表示します。以降 ⑥ 設定ボタン/スケジュール&時刻切換ボタンを押す毎にスケジュール表示が変更できます。

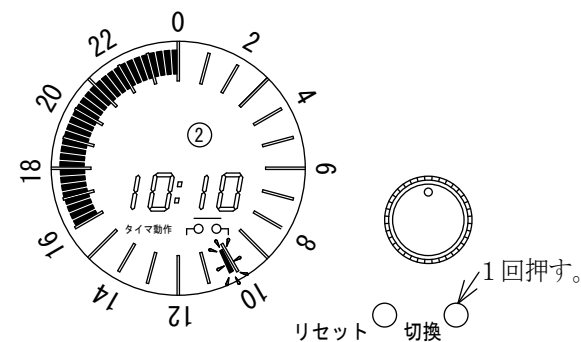


● 設定後のA機能/B機能変更について

A機能（同一スケジュール設定）→B機能（個別スケジュール設定）またはB機能→A機能に変更する場合はリセットボタンを押し前設定を初期化してから新たに設定をやり直してください。

● リセットについて

TMEU-03のA, B機能変更, スケジュール/時刻の初期化するときは、
⑦ リセットボタンを押すと全点灯（約5秒間）し、現在時刻が0:00表示でリセット完了です。


下図は、TMEU-01のリセット表示を示します。

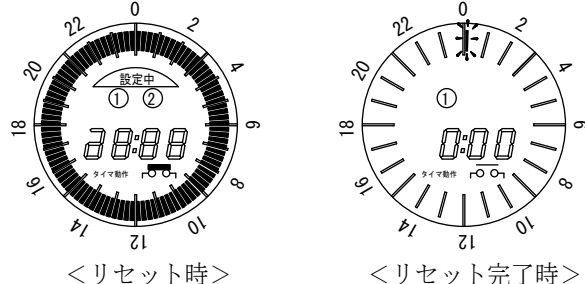


● 設定後の変更方法

- 1) MC ON設定からOFF設定方法
スケジュール設定「16:00~22:00」→「16:00から18:00」に変更するときの変更方法を下記に示します。


- ① ⑥ 設定ボタン/スケジュール・時刻切換ボタンを2秒以上押し設定モードにし、変更するスケジュールにしてください。
スケジュール設定時はそのまま変更可能です。

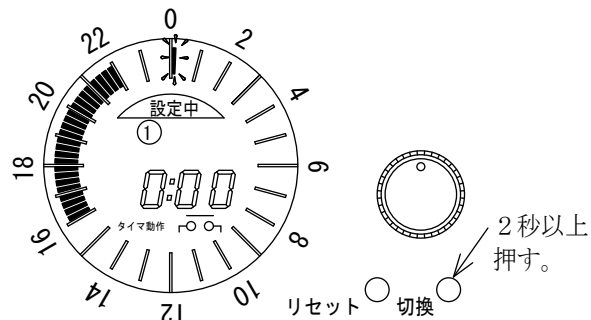

- ② ⑤ 設定ダイヤルを時計周りまたは反時計周りに回し設定時刻「18:00」に合わせてください。

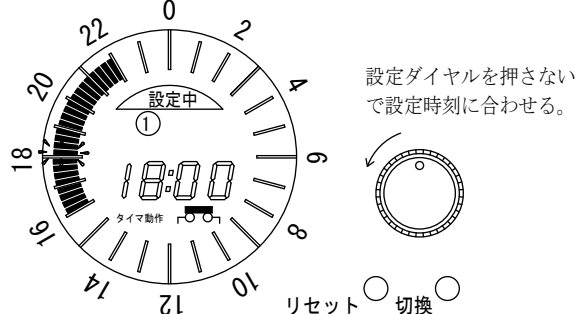

- ③ ⑤ 設定ダイヤルを押しながら「22:00」まで時計周りに回してください。
時刻カーソルが通った後MC OFF表示になります

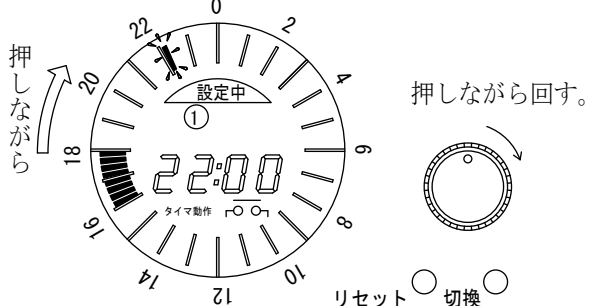

- ④ ⑥ 設定変更が完了したら設定ボタン/スケジュール&時刻切替ボタンを押して設定を終了してください。
（設定中表示が消灯するまで、⑥ 設定ボタン/スケジュール&時刻切替ボタンを押してください。