



2) MC ON追加設定方法

スケジュール設定「16:00~22:00」→「14:00~0:00ON」に変更するときの変更方法を下記に示します。


- ① ⑥ 設定ボタン/スケジュール&時刻切替ボタンを2秒以上押し設定モードにし、変更するスケジュールにしてください。
スケジュール設定時はそのまま変更可能です。

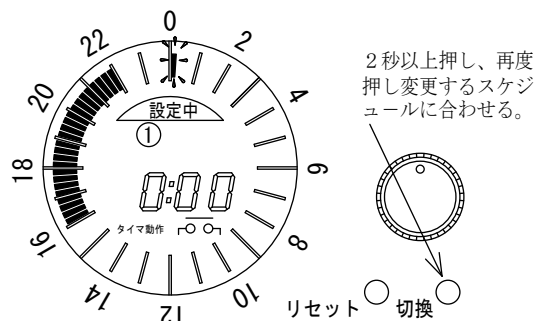

- ② ⑤ 設定ダイヤルを時計周りまたは反時計周りに回し設定時刻「14:00」に合わせてください。

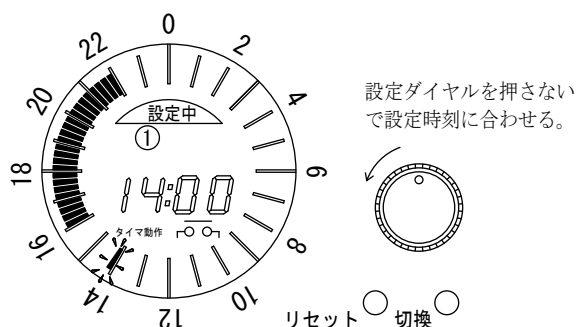

- ③ ⑤ 設定ダイヤルを押しながら「0:00」まで時計周りに回してください。
時刻カーソルが通った後MC ON表示になります。
すでにON表示の時刻は変化しません。

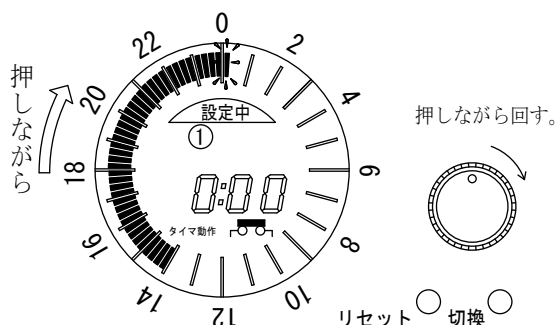


- ④ ⑥ 設定変更が完了したら設定ボタン/スケジュール&時刻切替ボタンを押し設定を終了してください。
(設定中表示が消灯するまで、⑥ 設定ボタン/スケジュール&時刻切替ボタンを押してください。

TMEU-03のA機能、B機能変更時も各設定モードに合わせて同様に变更してください。


3) 現在時刻の変更方法

時刻を「10:10」→「14:00」に変更するときの変更方法を下記に示します


- ① ⑥ 設定ボタン/スケジュール&時刻切替ボタンを2秒以上押し設定モード後、再度⑥ 設定ボタン/スケジュール&時刻切替ボタンを押し時刻「時」に合わせてください。
⑤ 設定ダイヤルを回し「14」に合わせてください。

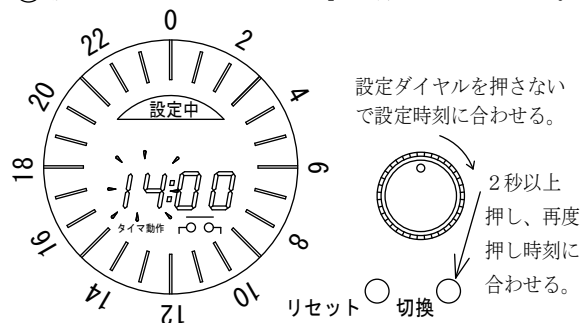

- ② ⑥ 設定ボタン/スケジュール&時刻切替ボタンを再度ワンタッチすると「分」が点滅します。
⑤ 設定ダイヤルを回し「00」に合わせてください。

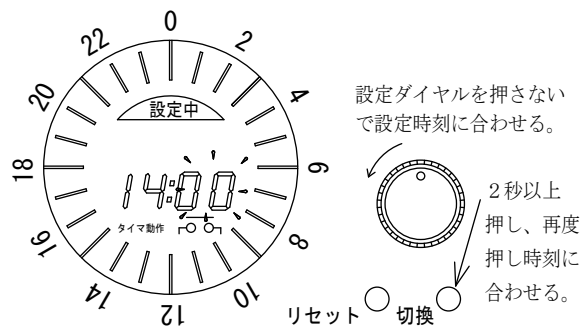

- ③ ⑥ 設定ボタン/スケジュール&時刻切替ボタンをワンタッチすると設定が終了し、タイマスケジュール1の設定内容と現在時刻を表示します。
現在時刻は0秒合わせとなります。

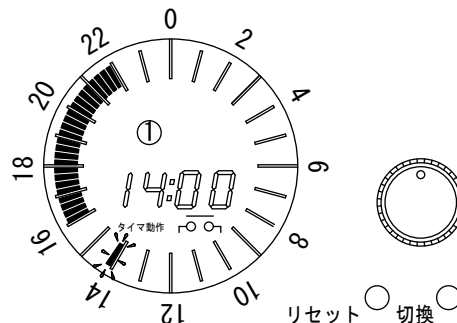

●停電中の設定

- ⑥ 設定ボタン/スケジュール&時刻切替ボタンを5秒以上押すと設定モードになりますので、各機種毎設定方法を参照してください。
- ⑤ 設定ダイヤルは時計周りのみとなります。ダイヤルはゆっくり回してください。
- タイマ動作表示はしません。
- 約20秒以上放置すると表示パネルは消灯します。
- 設定終了後のMC動作はしません。復電後に動作します。